




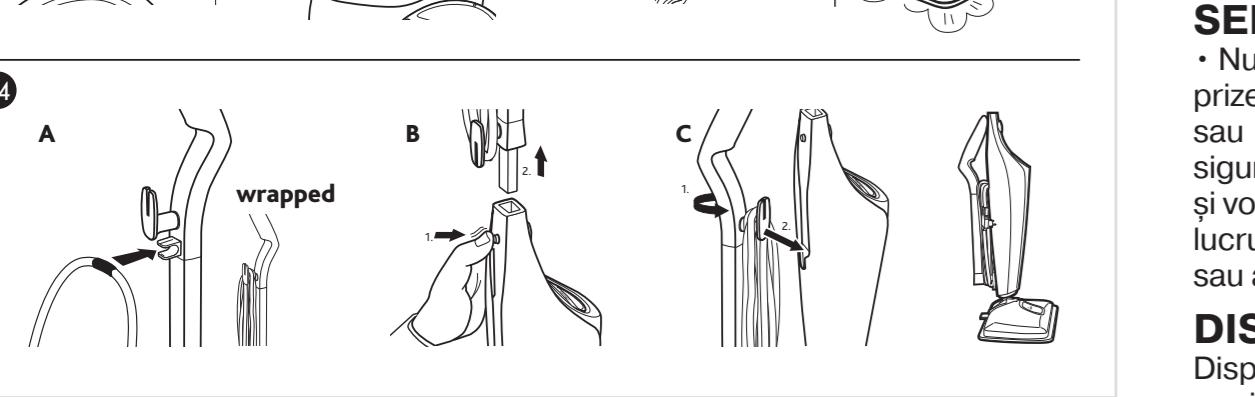

STEAM PLUS XXL

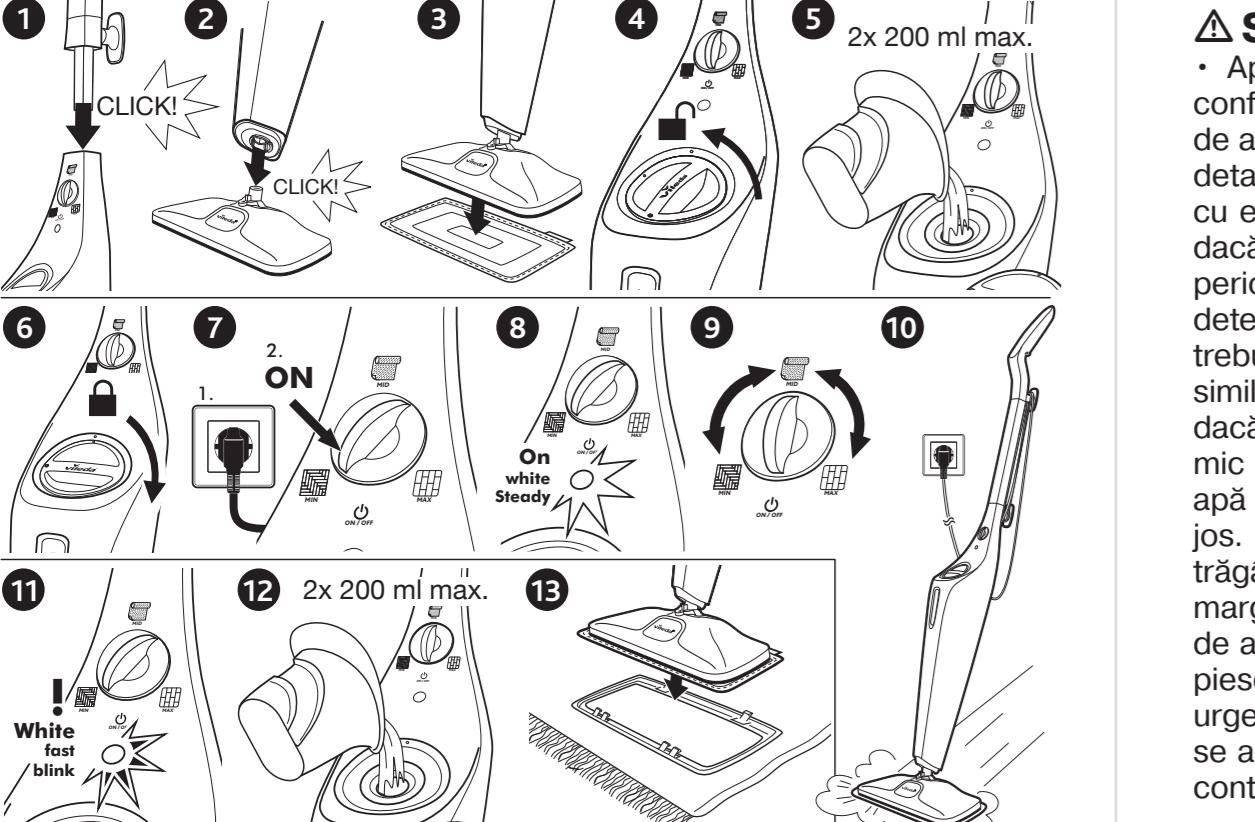

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI SI AVERTISMENTE
NAVD K POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ
NAVD NA POUŽITÍ A UPOZORNENIE
UPUTSTVO ZA UPITU A UPOZORENJA
NAVODLA ZA UPORABO IN UPOZORNILA
UPUTSTVO ZA UPOTREBU IN UPOZORENJA

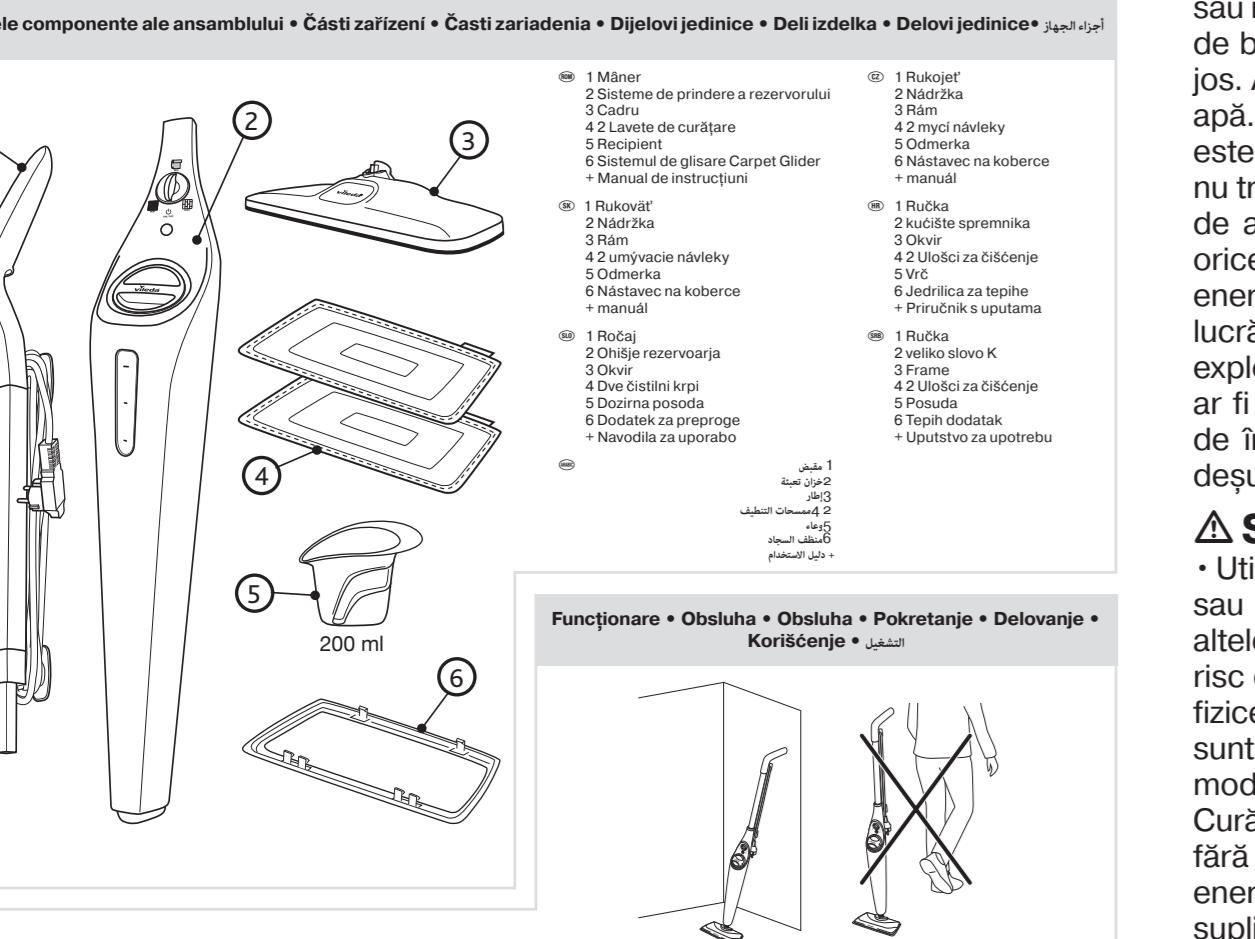

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat noua noastră sistem Vileda STEAM PLUS XXL!

Acest manual este un ghid indispensabil pentru utilizarea corectă și în condiții de siguranță a sistemului Vileda STEAM PLUS XXL. De aceea, trebuie să citiți toate instrucțiunile cu atenție înainte de folosirea produsului pentru prima dată deoarece acesta include informații necesare pentru a vă asigura că produsul poate fi folosit în conformitate cu standardele de siguranță și de protecție a mediului pentru întreaga perioadă de utilizare a produsului. Păstrați acest document pentru a fi folosit în viitor. De asemenea, sunt disponibile instrucțiuni la adresa: www.vileda.com. Această aparată nu este destinată pentru utilizarea exclusivă în interior, în cazele de lucut private.

SIMBOLURI FOLOSITE ÎN INSTRUCȚIUNILE DE FUNCȚIONARE

⚠️ Pericol - Pericol imediat care poate cauza vătămare corporală gravă sau deces. ⚠️ Avertisment - Situație cu un posibil grad de periculozitate care ar putea duce la vătămări corporale grave sau deces.

C71_2018_12 SteamPLUS_XXL Manual_07321_ROCZSKHRSLOSRBARABIC Version: 3 704205 June 17, 2021 / TSU 168935 168937 BCU 168936 168938

AVERTISMENTE GENERALE

Cititi toate instrucțiunile cu atenție înainte de folosire. Păstrați la îndemâna instrucțiunile și manualul de avertisment pentru a fi consultate în viitor.

IGNORAREA URMĂTOARELOR INSTRUCȚIUNI POATE CAUZA UN PERICOL DE MORTE și DE SIGURANȚĂ, DEOCARECE POATE CAUZA UN INCENDIU, ȘOC ELECTRIC și VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ.

AVERTISMENTE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI DE SIGURANȚĂ

• Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid, în special în timp ce se afilă conectat la sursa de alimentare cu energie electrică de la priză. • Nu îndreptați lichidul fierbință sau aburul direct înspre oameni, animale, aparatără electrică sau alte dispozitive electrice. Lichidul sau aburul nu trebuie îndreptate spre echipamentul care include componentele electrice, cum ar fi interioară cuptoarelor. • Nu folosiți sau nu depozitați în aer liber și nu expuneți direct la razele solare sau ploie. • Aparatul nu trebuie lăsat nesupraveghet în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. • Nu lăsați aparatul conectat la priza de alimentare cu energie electrică în timp ce nu este folosit. • Nu trageti niciodată de cablu pentru a deconecta aparatul din priză. Tinența cablului aparatului de pe sursele de căldură, ulei și margini ascuțite. • Nu manipulați mânerul cu mâinile ude, în special când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică. • Nu atingeți niciodată priza de alimentare de rețea și recordul de alimentare cu mâinile ude. • Nu trageti și nu transportați trăgând de cablu, nu folosiți cablul ca mână, nu îndreptați ușa pe cablu, nu trageti cablul în jurul colțurilor ascuțite sau nu expuneți cordoul la suprafațe încălzite. Verificați aparatul să nu prezinte defecțiuni înainte de utilizare.

• Nu folosiți aparatul într-un spațiu închis care este umplut cu vapoare liberi de diliuant de vopsea pe bază de ulei, unele substanțe impermeabile împotriva moliori, praf inflamabil sau alți vapozi explozivi sau toxici. **Atenție!** Nu se utilizează pe pardosei din lemn sau lamine nesupraveghet. Pe suprafețele care au fost tratate cu ceară sau chiar unele pardosei necurate, luciu poate fi îndepărtat de căldură. Este întotdeauna recomandat să testați o zonă izolată a suprafeței care trebuie curățată înainte de a continua. Nu lăsați produsul care funcționează pe podea, mențineți-înțotdeauna în mișcare. Nu lăsați niciodată produsul cu lavetele fierbinți și/sau umede în contact direct cu podeaua după utilizare, cu excepția curățării și gălățierii a lavetei, aşa cum este descris mai jos în secțiunea CURĂȚARE IGIENICĂ. De asemenea, vă recomandăm să verificați instrucțiunile de utilizare și de îngrăjire de la producătorul apărător. **Pericol!** Nu puneti niciodată produse inflamabile, aromatice, alcool sau detergent în rezervorul de apă, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul sau îl poate face nesigur pentru utilizare. Aparatul emite aburi foarte fierbinți. Aceasta însănu se incălzește foarte mult în timpul utilizării.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să schimbăți accesorile de pe Vileda STEAM PLUS XXL. Nu lăsați pieptul sau încălțăminte deschisă. Nu deschideți capacul rezervorului de apă când aparatul este conectat la priza de alimentare cu energie electrică sau imediat după încălzirea produsului. • Deschideți rezervorul numai atunci când produsul este în poziție verticală și stabil. Îndreptați cu atenție capacul rezervorului de apă după umplere sau remplerea cu apă rotind cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare. • Numai pentru utilizare pe pardosei: nu folosiți unitatea cu susul în jos. Aceast aparat este destinația numai utilizării casnice. • A nu se utilizează în piscine cu apă. • Deconectați aparatul și lăsați-să se răcească înainte de curățare. • Când nu este în uz, aparatul trebuie dezinfectat într-o loc uscat, în poziție verticală. • Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatul dezinfectat. • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și lăsați să se răcească înainte de a efectua orice lucruri de întreținere. Aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare cu energie electrică după utilizare și înainte ca utilizatorul aparatului să efectueze unele lucruri de întreținere. • Aparatul nu poate fi utilizat în zone în care există un risc de explozie. • Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru curățarea aparatelor electrice, cum ar fi cupitor, hota, cupitor cu microonde, televizore, ușcătorul de păr, sisteme de încălzire electrică, etc. • Nu incercați niciodată să deschideți produsul, prin desurubarea șuruburilor, spre exemplu.

• Atenție! Purtăți întotdeauna încălțăminte corespunzătoare când utilizati aparatul și să sch

