

simplehuman

In a few easy steps,
we'll show you how to
assemble your caddy
so it will fit securely
in your shower.

what's in the box

bottom pole



bottom foot



top pole with
top foot



bottom
extension



top
extension



towel hanger




3 shelves




quick start

1 slide on the shelves

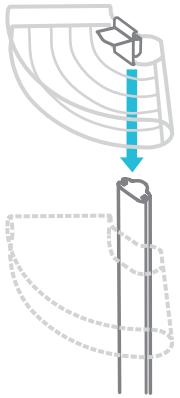


- Open the tabs and slide the shelves onto the bottom pole in your preferred order. Then flip the tabs closed to lock them into place.

- To attach the towel hanger, squeeze the side tabs and clip it to the main pole.

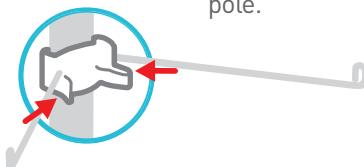

2 assemble the main tension pole

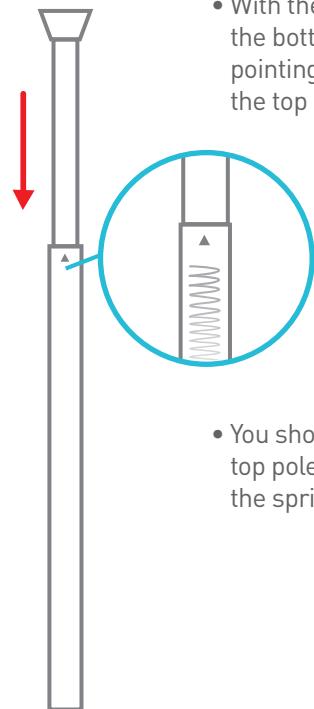


- With the arrow on the bottom pole pointing up, insert the top pole.

- You should feel the top pole resting on the springs.

3 select the right extension

- Measure your space then refer to this chart to see which extensions may be needed.

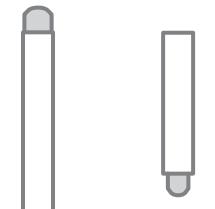

bottom extension top extension

- To add an extension, pull off the foot, insert the extension, and replace the foot.



6' to 6'11" 183 to 211 cm	6'11" to 7'2" 211 to 218 cm	7'2" to 8'3" 218 to 252 cm	8'3" to 9' 252 to 274 cm
no extension	top extension	bottom extension	top + bottom extension

bottom extension

Siguiendo estos pocos sencillos pasos podrá montar y colocar esta barra en su ducha de forma segura.

¿Qué hay en la caja?

barra inferior



pie inferior



barra superior con pie



extensión inferior



extensión superior



toallero




3 cestillas



guía rápida

1 introducir las cestillas

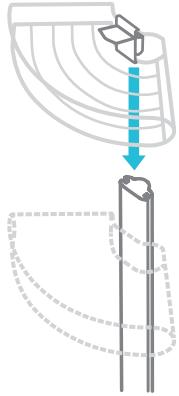


- Abrir las abrazaderas e introducir las cestillas en la barra inferior una por una en su orden preferido. Cerrar las lengüetas para que las cestillas queden bien sujetas.



- Para sujetar el toallero, apretar la lengüeta en los dos lados y fijarla a la barra principal.

2 montar la barra tensora principal

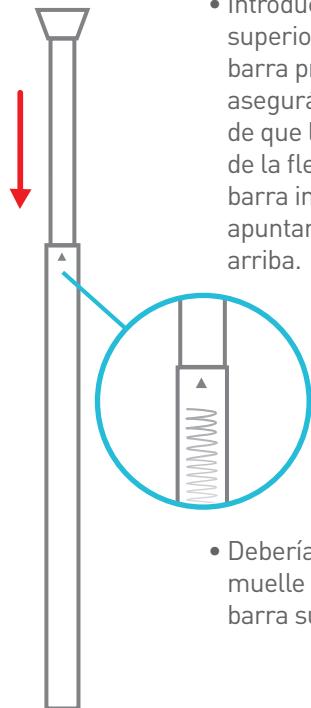


- Introducir la barra superior en la barra principal, asegurándose de que la punta de la flecha en la barra inferior esté apuntando hacia arriba.

- Debería sentirse el muelle debajo de la barra superior.

3 elegir la extensión correcta

- Medir el espacio y referirse a la tabla para elegir la extensión más adecuada.

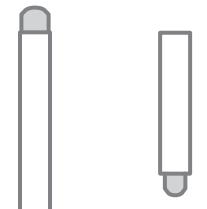

extensión inferior extensión superior

- Para añadir una extensión, quitar el pie, introducir la extensión y meter el pie de nuevo.



6' a 6'11" 183 a 211 cm	6'11" a 7'2" 211 a 218 cm	7'2" a 8'3" 218 a 252 cm	8'3" a 9' 252 a 274 cm
sin extensión	extensión superior	extensión inferior	extensión superior e inferior

En quelques étapes faciles nous allons vous montrer comment assembler votre rangement de douche pour qu'il **aille sécuritairement** dans votre douche.

ce qui est dans la boîte

la tige du bas



la tige et le pied du haut



la rallonge du bas



la rallonge du haut



le pied du bas



le porte-serviette



3 paniers




démarrage rapide

1 glissez les paniers sur la tige




- Ouvrez les languettes et glissez les paniers sur la tige du bas dans l'ordre que vous désirez. Ensuite fermez les languettes pour les verrouiller en place.

- Pour attacher le porte-serviette appuyez sur les languettes du côté et fixez-le à la tige.

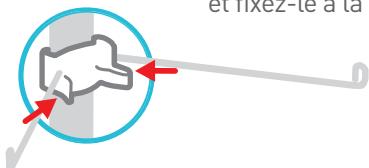

2 assemblez la tige principale à tension

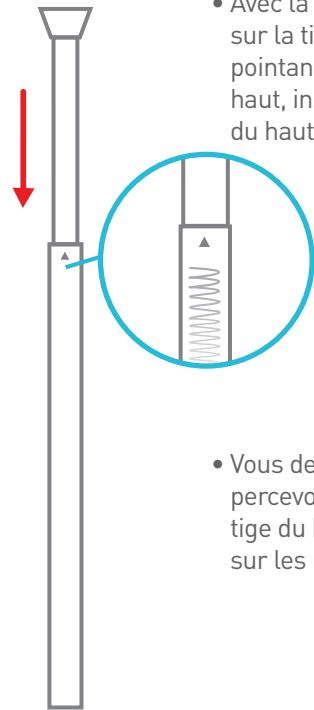


- Avec la flèche sur la tige du bas pointant vers le haut, insérez la tige du haut.

- Vous devriez percevoir que la tige du haut appuie sur les ressorts.

3 sélectionnez la bonne rallonge

- Mesurez votre espace et puis consultez ce tableau pour choisir la bonne rallonge.

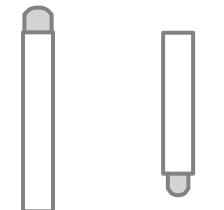

la rallonge du bas la rallonge du haut

- Pour ajouter une rallonge retirez le pied, insérez la rallonge et remettez le pied.



6' à 6'11" 183 à 211 cm	6'11" à 7'2" 211 à 218 cm	7'2" à 8'3" 218 à 252 cm	8'3" à 9' 252 à 274 cm
sans rallonge	la rallonge du haut	la rallonge du bas	la rallonge du haut et celle du bas

In wenigen einfachen Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Caddy so montieren, dass er sicher in Ihre Dusche passt.

Packungsinhalt

untere Stange



obere Stange mit oberem Fuß



untere Verlängerung



obere Verlängerung



Waschlappenhaken



3 Ablagen




unterer Fuß



Schnellanleitung


1 Ablagen aufschieben

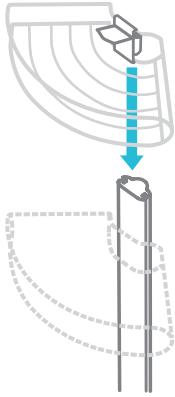

- Öffnen Sie die Klemmen und schieben Sie die Ablagen in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge auf die untere Stange. Drücken Sie dann die Klemmen zu, um sie an ihrem Platz zu befestigen.
- Um den Waschlappenhaken zu befestigen, drücken Sie die Seitenflügel zusammen und klemmen Sie ihn auf die Hauptstange.




2 Spannstange zusammenbauen

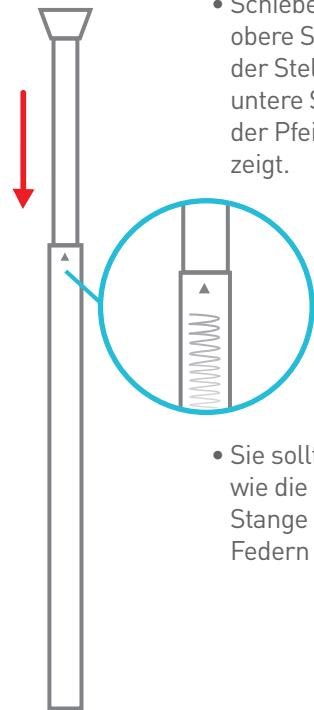

- Schieben Sie die obere Stange an der Stelle in die untere Stange, wo der Pfeil nach oben zeigt.
- Sie sollten fühlen, wie die obere Stange auf den Federn aufsitzt.

3 richtige Verlängerung auswählen

- Messen Sie den Raum und sehen Sie dann in dieser Tabelle nach, welche Verlängerungen benötigt werden.

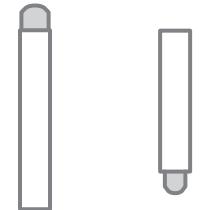

untere obere
Verlängerung Verlängerung

- Um eine Verlängerung einzusetzen, ziehen Sie den Fuß ab, schieben die Verlängerung ein und stecken den Fuß wieder auf.



6' bis 6'11" 183 bis 211 cm	6'11" bis 7'2" 211 bis 218 cm	7'2" bis 8'3" 218 bis 252 cm	8'3" bis 9' 252 bis 274 cm
keine Verlängerung	obere Verlängerung	untere Verlängerung	obere + untere Verlängerung

In a few easy steps,
we'll show you how to
assemble your caddy
so it will fit securely
in your shower.

what's in the box

ボトムポール



足



足つきトップ
ポール



延長ボトム



延長トップ



タオルハンガー




3 シelfフ




クイックスタート

① シェルフのスライド

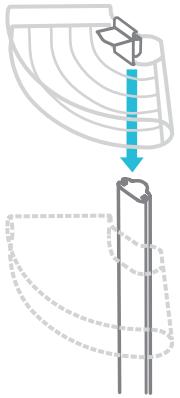


- タブを開いてシェルフをボトムポールに差込み好みの位置に合わせてください。次にタブを閉じて位置決めをしてください。

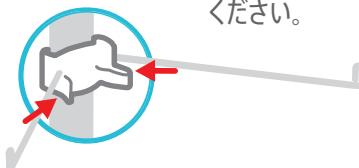

- ・タオルハンガーを取り付けるには再度タブをひねってからメインポールにクリップしてください。

② メインテンションポールの組み立て

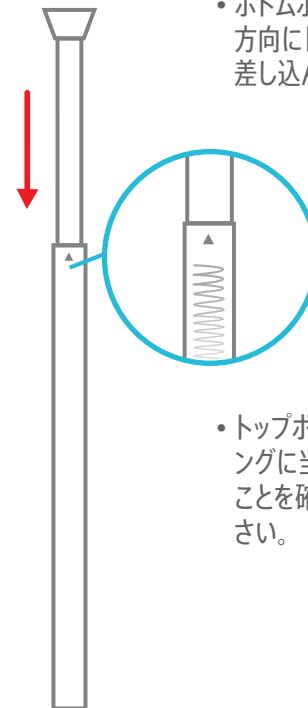


- ボトムポールの矢印の方向にトップポールを差し込んでください。

- トップポールがスプリングに当たっていることを確認してください

③ 正しい長さを選んでください。

- ・スペースを図ってから表にあるどの延長棒が適しているかを考えてください。

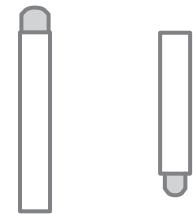

延長ボタン 延長トップ



- ・延長棒を加えるには足を引っ張り出して延長棒を入れてそして足を取り付けてください。

 tools for efficient living

www.simplehuman.com

© 2012 simplehuman. simplehuman and
tools for efficient living are registered
trademarks of simplehuman.
120-0356-01